

ご使用前にこの説明をお読みください。

はじめにお読みください。



Handheld Steady Gimbal

G4雲台はGoPro 4/GoPro 3+/GoPro 3に対応できます。上記のカメラと同じ外寸のスポーツカメラにも、GoProのタッチスクリーンにも対応できます。

JN




はじめにお読みください。

ご使用前にこの説明をお読みください。

Feiyu techのG4シリーズ雲台をご購入いただき、ありがとうございます。
 我々の製品に対して、ご意見やアドバイスがございましたら、
 メールでwebmaster@widetrade.jpまでご連絡ください。



リモコン(オプション)の説明

機能ポートに雲台のリモコンをつなぐことによって、長距離の雲台動作モードの切替、及び角度・速度の手動調整ができます。

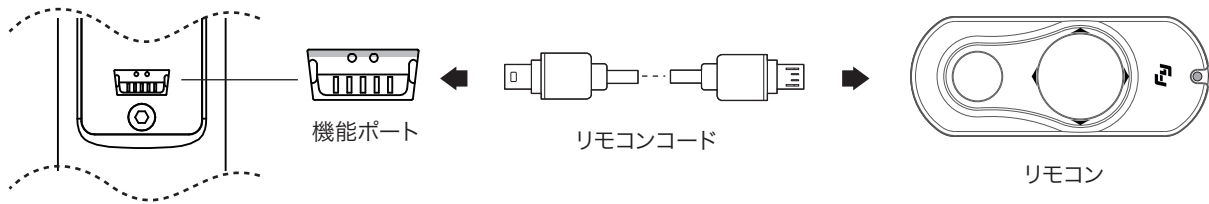

G4雲台リモコン接続説明図

雲台リモコン操作説明

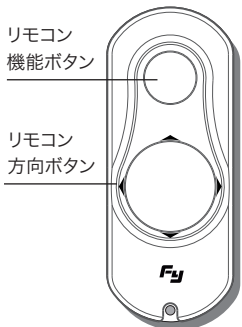


注: リモコン接続後、雲台の機能ボタンがしばらく利かなくなります。

操作方法	実現した機能	再度操作	再度操作で実現した機能
一回押し	ヘディングフォローイングモード	その他の操作が可能になります。	
二回押し	パンとピッチフォローイングモード	その他の操作が可能になります。	
三回連続押し	特殊動作モード(倒置モード)	再び三回連続で押します。	倒置モードから始動時の水平状態に戻ります。
四回連続押し	復帰(始動時の水平状態に戻ります)	その他の操作が可能になります。	
六回連続押し	リモコンで雲台を校正します。	もう一回押しします。	校正モードから離れて、待機モードに入ります。もう一回押しすと、雲台を復帰させます。
1秒長押し	ロックモード	その他の操作が可能になります。	
3秒長押し	実現した機能	もう一回押しします。	待機モードから離れます。瞬時に雲台を復帰させます。
リモコンの左ボタンを押しながら、機能ボタンを4回連続で押す	雲台のヘディングフォローイングの速度が速くなります。調整完了後、雲台が自動的にデータを保存し、モーターを止めて、待機モードに入ります。	もう一回押しします。	雲台を復帰させます。
リモコンの右ボタンを押しながら、機能ボタンを4回連続で押す	雲台のヘディングフォローイングの速度が速くなります。調整完了後、雲台が自動的にデータを保存し、モーターを止めて、待機モードに入ります。	もう一回押しします。	雲台を復帰させます。

雲台のヘディングフォローイングの速度がスロー、ノーマル、ファストの間で切り替えることができます。
 初期設定ではノーマルになっています。

注意: 校正前に、必ず雲台の初期化の成功を確保してください。

! **ファームウェアをアップグレードする前に、必ず、電池を取り出して、USBコンセントをお使いください。**

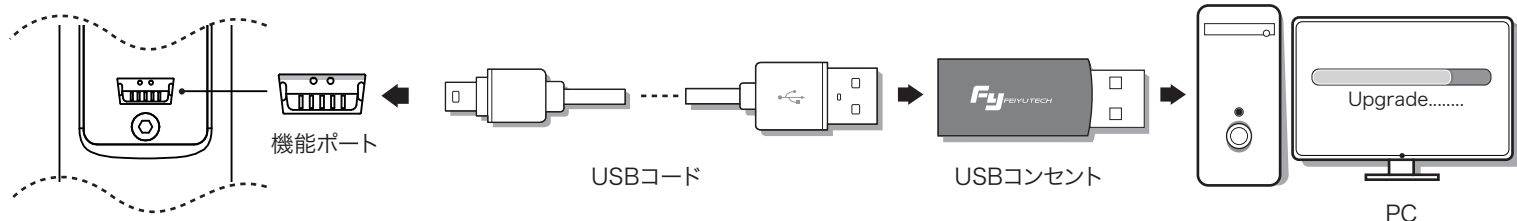

図：雲台のファームウェアアップグレード時、設定アプリでパソコンと接続する説明図

接続方法： USBコードのMini-USB端子を充電器ポートにつないでください。USB端子をUSBコンセントに差し込んでください。パソコンに接続するときに、必ずUSBコンセントをお使いください。

雲台をパソコンに接続した後、以下の操作が可能になります。

ファームウェアのアップグレード

オフィシャルサイトwww.feiyu-tech.comにて、正しいUSBの駆動アプリ、ファームウェアのアップグレードアプリ、及び製品のファームウェアプログラムをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍します。ファームウェアのアップグレードをする前に、雲台から電池を取り出してください。パソコンに接続するときに、必ずUSBコンセントをお使いください。必ず、アップグレード用パッケージソフトの中の操作説明の通りに各ステップを実施してください。さもなければ、雲台に異常動作が起こる恐れがあります。

パラメータの変更


G4三軸雲台シリーズ用の設定アプリでヘディングフォローイング速度を選択することができます。変更する前に、上図のように、パソコンに接続してください。ユーザー様は撮影現場の需要に応じて、速度をスロー、ノーマル、ファストに調整することができます。出荷時の初期設定では、ノーマルになっています。

雲台の校正

G4三軸雲台シリーズの設定アプリで雲台の水平校正が実現できます。ユーザー様は角度の小さい範囲内で雲台のロール或はピッチ角度を校正することによって、より正しく要求を達成することができます。校正の前に電池を入れてください。上図のように、パソコンに接続してください。パソコンに接続するときに、必ずUSBコンセントをお使いください。設定アプリの操作説明に従って調整を行ってください。

! 充電方法

! **電池の充電は必ず以下の方法で行ってください。**

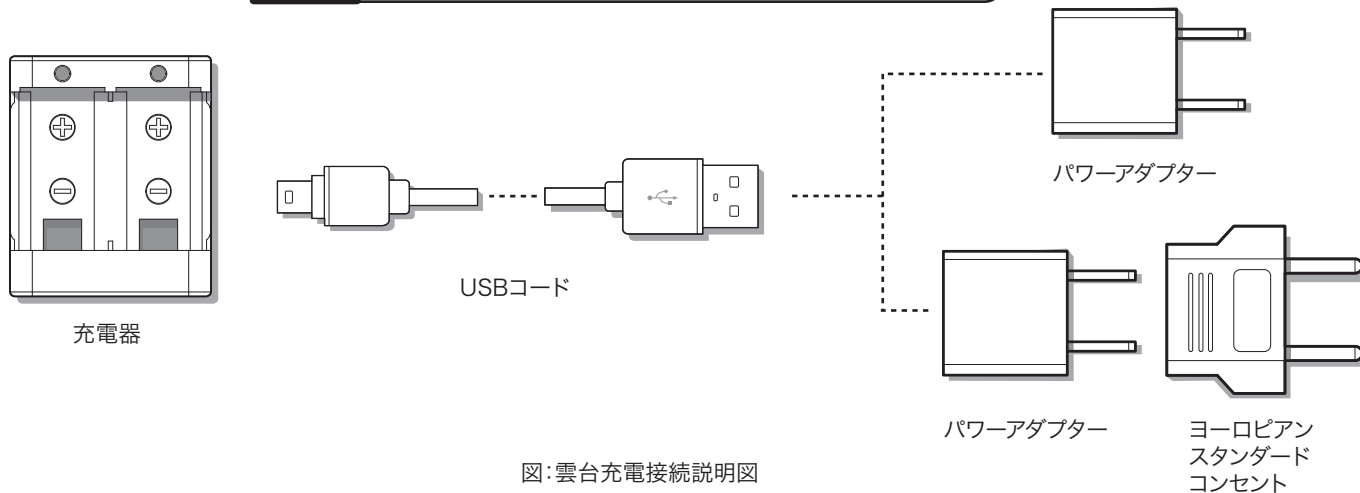

図：雲台充電接続説明図

充電接続方法： USBコードのMini-USB端子を充電器ポートにつないでください。USB端子をパワーアダプターにつないでください。ご使用の環境に合わせて、さらにヨーロッパ標準コンセントに差し込んで、充電することもできます。